Guide d'utilisation Passport™

Moxi™ 3G

unitron™

Table des matières

Vos appareils auditifs Passport™ 1

Aperçu de votre appareil auditif 2

Caractéristiques de votre appareil auditif 4

Mise en place de vos appareils auditifs sur vos oreilles 5

Mise en marche et arrêt de vos appareils auditifs 6

Informations sur la pile 7

Instructions d'utilisation 9

Entretien de vos appareils auditifs 14

Nettoyage de vos appareils auditifs 16

Fonctions distinctives de votre appareil auditif Passport™ 17

Appareils d'aide à l'écoute 19

Avertissements 20

Guide de dépannage 24

Vos appareils auditifs Passport™

Audioprothésiste : _____

_____

Téléphone : _____

Modèle : _____

Numéro de série : _____

Piles de remplacement : ☐ taille 312

Garantie : _____

Le programme 1 est le programme automatique

Le programme 2 est le programme manuel pour : _____

Le programme 3 est le programme manuel pour : _____

Le programme 4 est le programme manuel pour : _____

Date de l'achat : _____

Aperçu de votre appareil auditif

Les schémas ci-dessous vous permettent d'identifier certains composants de vos appareils auditifs. Demandez à votre audioprothésiste de cocher la case du schéma qui correspond au modèle que vous avez.

Mon appareil auditif intègre

(cochez les cases correspondantes)

☐ SmartFocus disponible avec Smart Control en option

☐ Potentiomètre ☐ Bouton de programme

☐ DuoLink ☐ Programme téléphonique binaural

Accessoires optionnels

(cochez les cases correspondantes)

☐ Télécommande Smart Control ☐ uDirect™

Pour plus d'informations, consultez les guides utilisateurs.

Type de fixation (cochez une case)

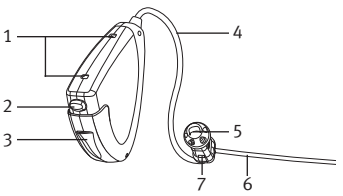

☐ Moxi 3G avec dôme

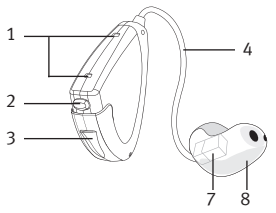

☐ Moxi 3G avec coque

Légende

1 Microphone
2 Bouton de programme ou potentiomètre (selon votre réglage personnalisé)
3 Couvercle du compartiment à pile/interrupteur de mise en marche et d'arrêt
4 Tube
5 Dôme
6 Pièce de rétention
7 Ecouteur
8 Coque

Caractéristiques de votre appareil auditif

Les appareils auditifs haut de gamme Passport sont équipés des caractéristiques suivantes :

- Programme d'écoute automatique
- 4 programmes manuels supplémentaires
- SmartFocus avec ajustement personnel des réglages de clarté et de confort (exclusivement disponible avec Smart Control en option)
- Utilisation sans fil avec DuoLink et programme téléphonique binaural
- Connectivité optionnelle sans fil avec d'autres appareils

Il vous faudra un peu de temps pour vous habituer pleinement à vos nouveaux appareils auditifs. Au début, portez-les de manière graduelle. Augmentez progressivement la durée du port jusqu'à ce que vous soyez complètement habitué. Une fois cette étape passée, portez vos appareils auditifs Passport tous les jours et toute la journée.

Veuillez consultez votre audioprothésiste pour tout ajustement qui serait nécessaire à votre satisfaction concernant votre appareil auditif. Par exemple, le ton et le volume des bips peuvent être ajustés ou complètement désactivés. Notez également qu'il s'agit d'un guide général et que votre audioprothésiste peut avoir activé ou désactivé certaines fonctions selon vos besoins.

Mise en place de vos appareils auditifs sur vos oreilles

Vos appareils auditifs peuvent avoir un code couleur rouge pour l'oreille droite et un code couleur bleu pour l'oreille gauche. Cet indicateur de couleur est situé sur l'intérieur du couvercle du compartiment à pile sous la forme d'un petit point coloré.

Appareils auditifs avec dômes

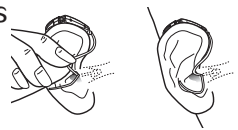

1. Insérez le dôme avec précaution dans votre oreille. Le dôme doit être agréable à porter et bien ajusté à votre oreille. Le tube fin doit affleurer et non dépasser de l'oreille.
2. Placez l'appareil auditif sur le dessus de votre oreille.
3. Placez la pièce de rétention dans votre oreille de façon à ce qu'elle repose au bas de l'ouverture de votre canal auriculaire.

Appareils auditifs avec coques

1. Insérez la coque sur mesure avec précaution dans votre oreille. La coque doit être agréable à porter et bien ajustée à votre oreille. Le tube fin doit affleurer et non dépasser de l'oreille.
2. Placez l'appareil auditif sur le dessus de votre oreille.

Mise en marche et arrêt de vos appareils auditifs

Vos appareils auditifs possèdent un couvercle de compartiment à pile à trois positions qui agit comme un interrupteur marche/arrêt et permet l'accès au compartiment à pile.

Mise en marche :

Pour mettre votre appareil auditif en marche, fermez complètement le couvercle du compartiment à pile.

Remarque : l'appareil auditif peut mettre 5 secondes à se mettre en marche. Votre audioprothésiste peut encore augmenter le délai de mise en marche si nécessaire.

Arrêt :

Pour arrêter votre appareil auditif, ouvrez partiellement le couvercle du compartiment à pile. Cette position permet d'évacuer l'excès d'humidité du compartiment à pile.

marche

arrêt

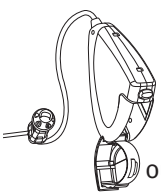

ouvert

Remarque : Pour mettre en marche ou arrêter votre appareil lorsque vous le portez, saisissez le haut et le bas de l'appareil entre votre index et votre pouce. Ouvrez et fermez le couvercle du compartiment à pile à l'aide de votre pouce.

Informations sur la pile

Pour changer la pile de l'appareil auditif, ouvrez complètement le couvercle du compartiment à pile pour accéder au compartiment.

Avertisseur de pile faible

Deux longs bips sonores indiquent que les piles de vos appareils auditifs sont presque épuisées. Après le premier signal, il se peut que vous remarquiez une réduction de la qualité du son. Cela est normal et peut être corrigé en remplaçant les piles par des nouvelles.

Si vous ne parvenez pas à entendre l'avertissement de pile faible, votre audioprothésiste peut changer la tonalité et l'intensité de l'avertissement. Si vous préférez, cette fonction peut être désactivée.

Vos appareils auditifs sont conçus pour générer un avertissement de pile faible toutes les 30 minutes jusqu'à ce que vous changiez les piles, mais suivant l'état des piles, il se peut qu'elles s'épuisent avant qu'un nouvel avertissement se produise. Cependant, il

est recommandé de changer les piles le plus tôt possible après avoir entendu le premier avertissement.

Remplacement de la pile

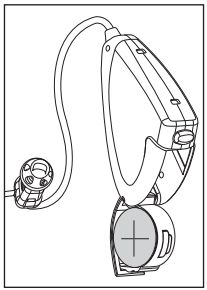

1. Ouvrez doucement le couvercle du compartiment à pile avec votre ongle ou saisissez le haut et le bas de l'appareil entre votre index et votre pouce. Vous pouvez utiliser votre index et votre pouce pour fermer le couvercle du compartiment à pile si cela est plus facile.
2. Attrapez la pile à l'aide de votre pouce et de votre index, et retirez-la.
3. Insérez la nouvelle pile dans le compartiment à pile en alignant la pile et les symboles situés sur l'intérieur du couvercle du compartiment à pile. Cela permettra au couvercle du compartiment à pile de se fermer correctement.
4. Fermez le couvercle du compartiment à pile.

Remarque : Si la pile est mal insérée, l'appareil auditif ne se mettra pas en marche.

Entretien de la pile

- Débarrassez-vous toujours des piles de manière sûre et écologique.

- Pour prolonger la durée de vie utile de la pile, pensez à arrêter vos appareils auditifs lorsque vous ne les utilisez pas.
- Retirez la pile et laissez le couvercle du compartiment à pile ouvert lorsque vous n'utilisez pas les appareils auditifs. Cela permettra à l'humidité située à l'intérieur de s'évaporer.

Instructions d'utilisation

Bouton

Votre appareil auditif est doté d'un bouton qui a été configuré pour passer d'un programme à l'autre ou pour ajuster le volume.

Commande de programme

Si votre bouton de commande est activé, vous pouvez passer à un nouveau programme chaque fois que vous appuyez sur le bouton. De plus, si la fonction DuoLink est activée, l'appareil auditif peut également être configuré de manière à ce que les deux appareils soient ajustés lorsque vous appuyez sur le bouton de l'un des deux appareils.

Vos appareils auditifs émettent des bips sonores pour indiquer quel est le programme utilisé (c'est-à-dire un bip pour le programme 1, deux bips pour le programme 2, etc.).

Programme 1 (programme automatique)		1 bip
Programme 2 (bruits de groupe/réceptions)		2 bips
Programme 3 (easy-t/téléphone)		3 bips
Programme 4 (musique)		4 bips
Easy-t/téléphone		courte mélodie
DuoLink (si activé)	l'oreille opposée émet un ou plusieurs bips, tout comme le côté étant ajusté	

Vos appareils auditifs Passport peuvent également être fournis avec une télécommande en option qui permet de passer d'un programme d'écoute à un autre. Veuillez consulter le guide de l'utilisateur de la télécommande Smart Control pour plus d'informations.

Potentiomètre

Si votre bouton a été configuré comme un potentiomètre, vous pouvez régler le volume en appuyant dessus.

Si la fonction DuoLink est activée, l'appareil auditif peut également être configuré de manière à ce que le volume des deux appareils soit ajusté lorsque vous ne réglez que l'un des deux appareils.

Vos appareils auditifs Passport enregistreront vos réglages de potentiomètre lorsqu'ils seront en mode automatique si cette fonction a été activée par votre audioprothésiste. Au fil du temps, les appareils auditifs ajusteront les réglages par défaut du volume du programme automatique aux réglages que vous utilisez généralement.

Votre audioprothésiste peut vous aider à identifier les différents réglages de volume du bouton.

Réglage du volume	**Bips**
Volume idéal	1 bip
Intensité sonore accrue	1 bip + 1 bip aigu
Intensité sonore réduite	1 bip + 1 bip grave

SmartFocus™

(exclusivement disponible avec Smart Control en option)

Il est possible d'accéder à SmartFocus via la télécommande Smart Control en option. Afin d'améliorer la clarté des sons en face de vous, comme la parole, la molette de Smart Control peut être tournée vers le haut. Pour un plus grand confort en général dans des situations d'écoute difficiles, tournez la ~~roulette~~ de Smart Control vers le bas. Chaque palier modifie le rendement de l'appareil auditif. Parfois, plusieurs paliers sont nécessaires pour obtenir les résultats d'écoute désirés. Après chaque palier, attendez pendant 4 à 5 secondes pour permettre à l'appareil auditif de s'adapter au nouveau réglage.

Utilisation du téléphone

Les téléphones ne fonctionnant pas tous de la même manière, vous constaterez différents résultats selon le type de téléphone. Vous pouvez utiliser de nombreux téléphones en tenant simplement le récepteur près de votre oreille, sans avoir à faire passer votre appareil auditif à un programme consacré au téléphone. Pensez à déplacer légèrement le combiné vers le haut ou à le reculer pour trouver la position qui vous offre la meilleure écoute.

Selon le type de téléphone que vous utilisez, votre audioprothésiste peut avoir sélectionné un programme dédié au téléphone sur votre appareil auditif. Par conséquent, votre appareil auditif peut disposer d'un programme téléphonique automatique (fonction easy-t) qui se déclenche automatiquement lorsqu'un récepteur téléphonique se situe à proximité. Lorsque vous éloignez le récepteur de l'appareil auditif, ce dernier retourne automatiquement au programme d'écoute précédent. Si le mode d'écoute de l'appareil auditif ne passe pas automatiquement en programme téléphonique lorsque le récepteur du téléphone est placé à proximité, l'aimant de la télébobine easy-t doit être fixé à même le récepteur. L'aimant est conçu pour renforcer le champ magnétique de l'écouteur des téléphones compatibles avec les appareils auditifs.

Si vos appareils auditifs Passport sont configurés pour fonctionner avec l'accessoire sans fil uDirect, vous pouvez profiter d'une option mains libres Bluetooth. Reportez-vous au guide de l'utilisateur uDirect pour plus d'informations.

Si DuoLink est activé pour le programme téléphonique automatique, les deux appareils auditifs sont synchronisés et les préférences d'écoute pour l'oreille opposée changeront également lorsque le programme ~~de~~ téléphonique automatique est activé.

Consultez votre audioprothésiste si vous rencontrez des difficultés avec vos appareils auditifs lors de l'utilisation du téléphone.

Pour installer l'aimant easy-t en option :

1. Nettoyez le récepteur du téléphone.
2. Tenez l'aimant près de l'extrémité d'écoute de votre récepteur téléphonique et relâchez-le (figure 1). L'aimant se retournera du côté approprié et cherchera l'emplacement optimal sur le récepteur téléphonique.
3. Placez le ruban adhésif double face à cet emplacement optimal du récepteur téléphonique (figure 2) et installez l'aimant sur le ruban adhésif (figure 3).

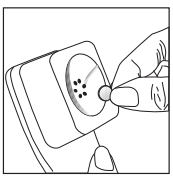

Figure 1

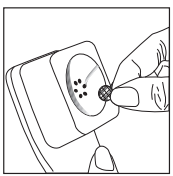

Figure 2

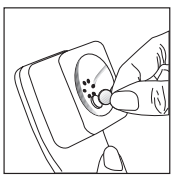

Figure 3

Entretien de vos appareils auditifs

- Ouvrez le couvercle du compartiment à pile lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Retirez toujours vos appareils auditifs lorsque vous utilisez des produits de soin pour les cheveux. Les appareils auditifs pourraient s'obstruer et ne plus fonctionner correctement.

- Ne portez pas vos appareils auditifs dans le bain ou sous la douche et ne les immergez pas dans l'eau.
- Si vos appareils auditifs venaient à être mouillés, n'essayez pas de les faire sécher dans un four (à micro-ondes ou non). N'ajustez pas les commandes. Ouvrez immédiatement le compartiment à pile et laissez vos appareils auditifs sécher à l'air libre pendant 24 heures.
- Protégez vos appareils auditifs contre la chaleur excessive (sèche-cheveux, boîte à gants ou tableau de bord).
- Veillez à ne pas tordre ou coincer le tube de vos appareils auditifs lorsque vous les rangez dans leur étui.
- L'utilisation régulière d'un déshumidificateur, comme un ensemble Dri-Aid, peut aider à lutter contre la corrosion et prolonger la durée de vie de vos appareils auditifs.
- Ne laissez pas vos appareils auditifs tomber ou heurter des surfaces dures.

Nettoyage de vos appareils auditifs

Le cérumen est une matière naturelle. Vérifier que vos appareils auditifs ne contiennent pas de cérumen est une étape importante de la routine quotidienne de nettoyage et d'entretien.

- N'utilisez jamais d'alcool pour nettoyer vos appareils auditifs, embouts auriculaires ou dômes.
- N'utilisez pas d'outils pointus ou tranchants pour enlever le cérumen. Introduire des objets dans vos appareils auditifs ou embouts auriculaires peut gravement endommager ces derniers.

Nettoyage des coques et dômes

1. Nettoyez quotidiennement l'extérieur des dômes et des coques à l'aide d'un chiffon humide. Assurez-vous de garder l'intérieur des écouteurs et des coques sec.

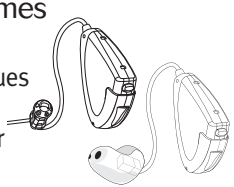

Remarque : Les tubes, les écouteurs, les dômes ou les coques ne doivent jamais être rincés ou immergés, car des gouttes d'eau pourraient s'y loger et bloquer les sons ou endommager les composants électriques des appareils auditifs.

2. Les dômes doivent être remplacés par votre audioprothésiste tous les 3 à 6 mois.
3. Si vos coques requièrent un nettoyage plus important, il se peut que le pare-cérumen soit bloqué et qu'il doive être remplacé. Consultez votre audioprothésiste.

Fonctions distinctives de votre appareil auditif Passport™

SmartFocus™

Avec un appareil auditif Passport, vous pouvez effectuer un réglage pour vous concentrer sur les signaux de parole ou les bruits de fond de votre environnement sonore par le biais de la commande SmartFocus. Cette commande fournit une option de réglage de précision supplémentaire du son qui surpasse le potentiomètre traditionnel. Vous pouvez régler votre commande SmartFocus pour qu'elle se concentre sur les signaux de parole (clarté) ou adoucisse les bruits de fond (confort) à l'aide du bouton rotatif de votre télécommande Smart Control.

Alors que vous réglez la fonction SmartFocus, vos appareils auditifs Passport enregistreront les réglages de clarté et de confort de la fonction SmartFocus lorsqu'ils seront en programme automatique. Au fil du temps, les ~~instruments~~ auditifs ajusteront les appareils préprogrammés de la fonction SmartFocus à vos réglages préférés.

La télécommande Smart Control en option vous permet d'ajuster vos niveaux de clarté et de confort de smartFocus.

DuoLink

Avec DuoLink, vos appareils auditifs communiquent entre eux, sans fil. Lorsque vous modifiez le programme ou le volume de l'un des appareils auditifs, les réglages de l'autre appareil sont également modifiés. Un autre avantage est présenté par l'utilisation du téléphone, car lorsque l'un des appareils auditifs détecte le téléphone, l'autre appareil peut être programmé pour atténuer le son de manière à éliminer toute distraction.

Programme téléphonique binaural

Avec le programme téléphonique binaural, vous pouvez clairement et automatiquement entendre dans vos deux oreilles les appels sur téléphone fixe et portable, sans accessoire supplémentaire.

uDirect™

Vos ~~instruments~~ auditifs Passport peuvent être équipés d'un dispositif uDirect en option, qui se porte autour du cou et offre une connectivité sûre entre vos ~~instruments~~ auditifs et les ~~instruments~~ Bluetooth activés (comme les téléphones portables), les prises filaires d'entrée audio ou les signaux transmis par la FM. uDirect fournit un accès mains libres facile à des signaux stéréo ou audio clairs qui s'activent automatiquement lorsqu'un signal est détecté.

~~Instruments~~ d'aide à l'écoute

Écoute dans des endroits publics

La bobine téléphonique optionnelle de Passport contribue aussi à votre écoute dans des endroits publics équipés de dispositifs d'amplification sonore compatibles avec les bobines téléphoniques, par exemple un système de boucle magnétique. Lorsque vous voyez ce symbole, cela signifie qu'un système de boucle est installé. Ce système de boucle est compatible avec votre appareil auditif. Veuillez consulter votre audioprothésiste pour plus d'informations sur les systèmes de boucle.

Avertissements

⚠ Les appareils auditifs doivent être utilisés conformément aux instructions de votre audioprothésiste.

⚠ Les appareils auditifs ne restaurent pas une audition normale et n'empêchent pas, ou n'améliorent pas, une perte auditive due à des problèmes organiques.

⚠ N'utilisez pas vos appareils auditifs dans les zones présentant des risques d'explosion.

⚠ Une réaction allergique aux appareils auditifs est improbable. Cependant, en cas de démangeaison, de rougeur, de douleur, d'inflammation ou de sensation de brûlure à l'intérieur ou autour des oreilles, informez votre audioprothésiste et contactez votre médecin.

⚠ Dans l'éventualité improbable où des pièces resteraient dans votre conduit auditif après le retrait de l'appareil auditif, contactez immédiatement un médecin.

⚠ Retirez vos appareils auditifs pour les scanographies, IRM ou autres procédures électromagnétiques.

⚠ Faites extrêmement attention lorsque vous portez vos appareils auditifs dans un endroit où le niveau de pression sonore maximal dépasse 132 décibels. Vous pourriez affecter votre audition. Parlez avec votre audioprothésiste pour vérifier que le niveau de sortie maximal de vos appareils auditifs convient à votre perte auditive.

Avertissements concernant l'aimant

⚠ Vérifiez que l'aimant est bien fixé sur le téléphone.

⚠ Tenez les aimants hors de portée des enfants et des animaux.

⚠ Si l'aimant tombe dans votre oreille, contactez votre audioprothésiste.

⚠ Si quelqu'un avale l'aimant, contactez immédiatement votre médecin.

⚠ L'aimant peut affecter certains dispositifs médicaux et certains systèmes électroniques. Maintenez toujours l'aimant (ou le téléphone équipé de l'aimant) à une distance d'au moins 30 cm des stimulateurs, des cartes de crédit, des disquettes ou de tout autre dispositif sensible aux champs magnétiques.

⚠ Une trop grande distorsion lorsque vous composez un numéro ou que vous téléphonez peut signifier que l'aimant affecte le fonctionnement du combiné du téléphone. Pour éviter tout dommage, veuillez placer l'aimant à un autre endroit du récepteur du téléphone.

Avertissements concernant les piles

⚠ Ne laissez jamais les appareils auditifs ou les piles à la portée de jeunes enfants ou d'animaux.

⚠ Ne mettez jamais les appareils auditifs ou les piles dans votre bouche. Si un appareil auditif ou une pile est ingéré(e), appelez immédiatement un médecin.

Remarque destinée à l'audioprothésiste :

⚠ Les dômes ne doivent jamais être installés sur des patients avec des tympans perforés, des caisses de tympan exposées ou des conduits auditifs altérés par chirurgie. Dans le cas de telles affections, nous conseillons d'utiliser un embout auriculaire sur mesure.

Précautions

⚠ L'utilisation d'appareils auditifs ne constitue qu'une partie de la réhabilitation auditive. Des exercices d'écoute et de lecture sur les lèvres peuvent également s'avérer nécessaires.

⚠ Dans la plupart des cas, une utilisation irrégulière des appareils auditifs ne permet pas de tirer pleinement avantage de ceux-ci. Une fois habitué à vos appareils auditifs, portez-les tous les jours et toute la journée.

⚠ Vos appareils auditifs utilisent les composants les plus récents pour vous offrir la meilleure qualité sonore, quel que soit votre environnement. Cependant, les appareils de communication comme les téléphones portables peuvent créer des interférences (bourdonnement) avec vos appareils auditifs. Si vous constatez la présence d'interférences liées à la proximité d'un téléphone portable, vous pouvez minimiser celles-ci de différentes manières. Changez le programme de vos appareils auditifs, tournez la tête dans une autre direction ou repérez le téléphone portable pour vous en éloigner.

Identification

Le numéro de série et l'année de fabrication sont indiqués sur l'intérieur du couvercle du compartiment à pile.

Guide de dépannage

Symptôme	Solution possible
Aucun son	
• Pas en marche	• Mettre en marche
• Pile faible ou à plat	• Remplacer la pile
• Mauvais contact de la pile	• Consulter votre audioprothésiste
• Pile à l'envers	• Insérer la pile avec le signe plus (+) vers le haut
• Coques/dômes obstrués par du cérumen	• Nettoyer les coques et les dômes. Consulter la section « Nettoyage de vos ~~instruments~~ appareils auditifs ». Consulter votre audioprothésiste
• Protège-micro bouché	• Consulter votre audioprothésiste
Volume insuffisant	
• Volume bas	• Augmenter le volume ; consulter un audioprothésiste pour les modèles sans contrôle de volume manuel, ou si le problème persiste.
• Pile faible	• Remplacer la pile
• Coques/dômes mal insérés	• Se reporter à la section « Mise en place de vos appareils auditifs sur vos oreilles ». Remettre soigneusement l'appareil en place.
• Changement dans l'audition	• Consulter votre audioprothésiste
• Coques/dômes obstrués par du cérumen	• Nettoyer les coques et les dômes. Se reporter à la section « Nettoyage de vos appareils auditifs ». Consulter votre audioprothésiste.
• Protège-micro bouché	• Consulter votre audioprothésiste

Symptôme	Solution possible
Intermittence	
• Pile faible	• Remplacer la pile
• Contact de pile sale	• Consulter votre audioprothésiste
Deux bips longs	
• Pile faible	• Remplacer la pile
Sifflement	
• Coques/dômes mal insérés	• Remettre soigneusement l'~~appareil~~ en place
• Main/vêtement près de l'oreille	• Éloigner la main/le vêtement de l'oreille
• Coques/dômes mal ajustés	• Consulter votre audioprothésiste
Manque de clarté, distortion	
• Coques/tubes fins/dômes mal ajustés	• Consulter votre audioprothésiste
• Coques/tubes fins/dômes obstrués par du cérumen	• Nettoyer les coques et les dômes. Se reporter à la section « Nettoyage de vos appareils auditifs ». Consulter votre audioprothésiste.
• Pile faible	• Remplacer la pile
• Protège-micro bouché	• Consulter votre audioprothésiste

Symptôme	Solution possible
Les embouts auriculaires/tubes fins/dômes tombent de l'oreille	
• Embouts auriculaires/ dômes mal ajustés • Embouts auriculaires/ dômes mal insérés	• Consulter votre audioprothésiste • Se reporter à la section « Mise en place de vos appareils auditifs sur vos oreilles ». Remettre soigneusement l'appareil en place.
Faible au téléphone	
• Téléphone mal positionné • L'appareil exige un réglage	• Déplacer le téléphone sur l'oreille pour obtenir un signal plus net. Se reporter à la section « Utilisation du téléphone ». • Consulter votre audioprothésiste.

Pour tout autre problème ne figurant pas dans ce guide, contactez votre audioprothésiste. Si vous êtes à la recherche d'un audioprothésiste, veuillez contacter l'agence la plus proche, dont les coordonnées figurent au dos de ce livret.

Notices

Notice 1

This instrument is certified under:

FCC ID: VMY-UWBTE
IC: 2756A-UWBTE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions:

1) this device may not cause harmful interference, and
2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by Unitron may void the FCC authorization to operate this equipment.

Notice 2

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Notice 3

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Distributeurs Unitron

Corporate Office/International
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017, Kitchener, ON N2G 4X1 Canada

Australia
Level 2, Norwest Quay, 21 Solent Circuit, Baulkham Hills, NSW, NSW 2153

Belgium
Baron de Vironlaan, 60
b-1700 Dilbeek

Canada
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017, Kitchener, ON N2G 4X1

China
No. 78, Qi Ming Road,
Export Processing Zone District B,
Suzhou Industrial Park, P.R. 215021

Denmark
Nitivej 10, DK-2000 Frederiksberg

European Representative
Daimlerstrasse 22, 70736
Fellbach-Oeffingen, Germany

France
5 bis, rue Maryse Bastié - BP 15
69671 Bron Cedex, France

Netherlands
Ir. D.S. Tuijnmanweg 10,
4131 PN VIANEN

New Zealand
10/215 Rosedale Rd., M277 Private Bag, 300987, Albany, Auckland

South Africa
First Floor – Selborne House, Fourways Golf Park, Roos Street, Fourways, Johannesburg

Spain
Avenida de la Industria nº13/15, Polígono de Canastell,
03690 Sant Vicent del Raspeig.
Alicante, España

Sweden
Förmansvägen 2, 4 tr
SE-11743, Stockholm, Sweden

United Kingdom
St. George House, Cygnet Court, Centre Park, Warrington, Cheshire WA1 1PD

U.S.A.
Suite A, 2300 Berkshire Lane North, Plymouth, MN 55441

Unitron Hearing Ltd.
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,
Kitchener, ON N2G 4X1 Canada

CE 0543

unitron™

Distributeur

www.unitron.com/fr

10-037 029-5822-04